

Mitteilung: Anleitung zum Befreien von Personen

Eine Rettung von Personen die in einem Aufzug eingeschlossen sind, bedarf einiger **wichtiger Informationen**. Da Aufzüge beweglich sind ist besondere Vorsicht unerlässlich. Im Weiteren sind Aufzugsschächte ein weiteres Risiko da die Absturzgefahr und Kollisionsgefahr besteht, man also eingeklemmt werden kann.

Deshalb gilt: Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht unwirksam gemacht werden. Eingriffe sind nur durch fachkundige oder befugte, instruierte Personen gestattet.

- Vorgehen:
1. Im Maschinenraum den Anlageschalter / Hauptschalter ausschalten.
 2. Position der Kabine feststellen und Fahrgäste informieren.
 3. Kontrollieren ob alle Schachttüren verriegelt sind · Absturzrisiko.
 4. Kabine auf die nächste Etage bewegen.
- Bei **elektromechanischen** Aufzügen geschieht dies durch das Lüften der Bremse.
- Bei **elektrohydraulischen** Aufzügen durch das betätigen der Handpumpe für Aufwärts oder des Notablassventils für Abwärts.
 5. Aufzug solange bewegen bis er auf Etage ist. Das ist erkennbar durch Seilmarkierungen oder Etagenanzeigen im Maschinenraum.
 6. Schacht und **Kabinentür von HAND!! öffnen**. Den Fahrgästen behilflich sein die Kabine zu verlassen. Betreuen!! **Achtung! Kabine kann sich bewegen**.
 7. Verriegelung aller Türen (auf jedem Stockwerk) kontrollieren.
 8. **Anlageschalter bleibt ausgeschaltet**


Störungsdienst benachrichtigen

Wenn der Lift Blockiert ist:

Falls ein Aufzug nicht bewegt werden kann, wenn er zum Beispiel in der Fangvorrichtung blockiert ist, können die eingeschlossenen Personen über die Schachttür mittels eines Dreikantschlüssels befreit werden. **Wichtig** dabei ist, dass die **Personenbergrung immer vom obigen Stock aus** geschieht. Falls die Kabinentür jedoch zu weit von der obigen Etage ist, kann die Befreiung auch von unten geschehen. Dann ist allerdings höchste Vorsicht geboten, da das Absturzrisiko enorm erhöht ist. Es besteht nach wie vor die **Gefahr, dass sich die Kabine bewegen kann**.

Störungsdienst benachrichtigen

Liftrrettung *Übersicht Elektrohydraulische Aufzüge*

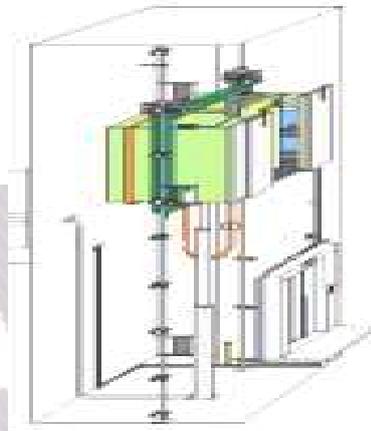

Ablauf:

- Kontaktaufnahme mit eingeschlossenen Personen (beruhigen)
- Hauptschalter im Maschinenraum ausschalten (Bewachung)
- Anleitung des Herstellers im Maschinenraum beachten
- Genauen Standort der Kabine feststellen
- Entscheid Rettungsstandort (tieferer Kabinenzugang)
- Information / Weisungen an Eingeschlossene vor Bewegungen
- Bewegen der Kabine von Hand nach unten (Befehl über Funk), Schacht- und Kabinentüren wenn möglich geschlossen
- Türen über Notentriegelung mit Dreikantschlüssel öffnen
- Rettung der eingeschlossenen Personen, Türen wieder schliessen
- Beschriftung „Anlage ausser Betrieb“
- Keine Eingriffe, bevor der Hauptschalter im Maschinenraum ausgeschaltet ist
- Beachten der Herstelleranleitung
- Keine Aktionen ohne Kontakt / Information zu den Eingeschlossenen
- Bewegen der Kabine möglichst bei geschlossenen Türen
- Offene Schachttüren und / oder Schächte müssen bewacht werden
- Keine Wiederinbetriebnahme der Liftanlage durch die Feuerwehr, Liftmonteur anbieten

Sicherheitshinweise


Achtung!
- Absturzgefahr und Gefahr durch bewegende Kabine

Ausrüsten mit:
- Maschinenraumschlüssel (Kaba5000)
- Dreikantschlüssel
- Lampe
- Funkgerät
- Persönliche Ausrüstung

Personal:

-EL
-2 Gruppen à 2 AdF

Liftrrettung *Übersicht Elektromechanische Aufzüge*

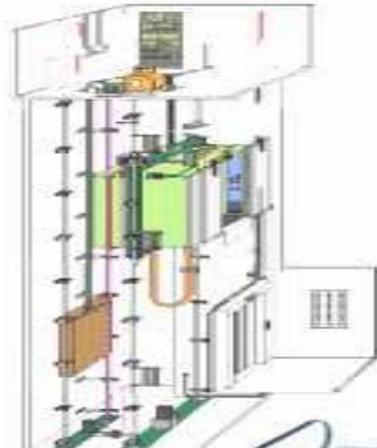

Ablauf:

- Kontaktaufnahme mit eingeschlossenen Personen (beruhigen)
- Hauptschalter im Maschinenraum ausschalten (Bewachung)
- Anleitung des Herstellers im Maschinenraum beachten
- Genauen Standort der Kabine feststellen
- Entscheidung Rettungsstandort (hoherer- / tieferer Kabinenzugang)
- Information / Weisungen an Eingeschlossene vor Bewegungen
- Bewegen der Kabine von Hand nach oben- / unten (Befehl über Funk), Schacht- und Kabinentüren wenn möglich geschlossen
- Türen über Notentriegelung mit Dreikantschlüssel öffnen
- Rettung der eingeschlossenen Personen, Türen wieder schliessen
- Beschriftung „Anlage ausser Betrieb“
- Keine Eingriffe, bevor der Hauptschalter im Maschinenraum ausgeschaltet ist
- Beachten der Herstelleranleitung
- Keine Aktionen ohne Kontakt / Information zu den Eingeschlossenen
- Bewegen der Kabine möglichst bei geschlossenen Türen
- Offene Schachttüren und / oder Schächte müssen bewacht werden
- Keine Wiederinbetriebnahme der Liftanlage durch die Feuerwehr, Liftmonteur aufbieten

Sicherheitshinweise

Achtung !

- Absturzgefahr und Gefahr durch bewegende Kabine und Maschine

Ausrüsten mit:

- Maschinenraumschlüssel (Kaba5000)
- Dreikantschlüssel
- Lampe
- Funkgerät
- Persönliche Ausrüstung

Personal:

- EL
- 2 Gruppen à 2 AdF